




NANTEN SL Bio Low VOC epoksinnoite

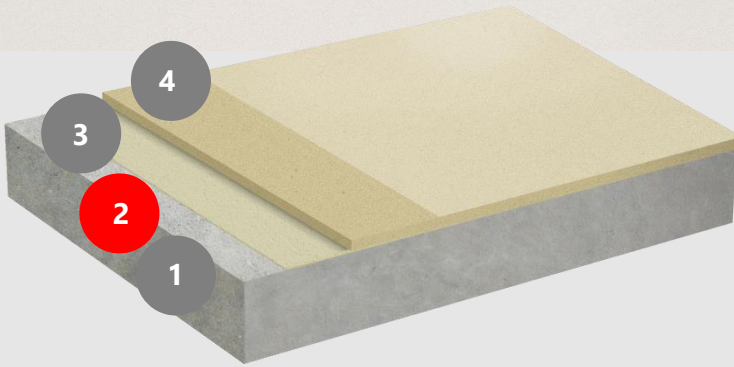

- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.
- 2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
- 3 Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten HM Bio Low VOC:lla. Pohjuste levitetään 1–2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.
- 4 Runkomassa Nanten SL Bio Low VOC epoksinnoite 1–3 mm kerrosvahvuudella.



Sisäilman laatu



Kotimaisuus



Ekologisuus



Viihtyisyys



Saumattomuus